

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


Επιλογές προγράμματος

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Για να ορίσετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα, περιστρέψτε τον επιλογέα στο επιθυμητό πρόγραμμα, προσαρμόστε την ταχύτητα στυψίματος, τη θερμοκρασία και τις λοιπές λειτουργίες και, εν συνεχεία πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί ταχύτητας στυψίματος μέχρι να ακουστεί ένας ήχος.

Οθόνη LED

- Υποδεικνύει τον χρόνο καθυστέρησης και τους κωδικούς σφάλματος.
- Αφού ξεκινήσει η διαδικασία πλύσης, η οθόνη θα εμφανίσει τον υπολειπόμενο χρόνο της πλύσης, την ταχύτητα στυψίματος και τις λοιπές λειτουργίες.
- Όταν επιλεγεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, το εικονίδιο Κλειδωμα για παιδιά θα είναι φωτισμένο.
- Όταν η πόρτα είναι σε κατάσταση κλειδώματος, το εικονίδιο Κλειδωμα πόρτας θα είναι φωτισμένο.

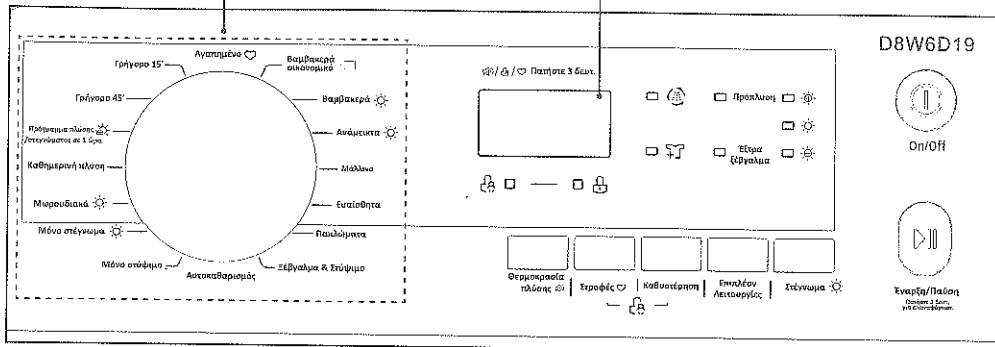

Πλήκτρο	Λειτουργία
Θερμοκρασία πλύσης	Πατήστε το συνεχώς για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία του επιλεγμένου προγράμματος.
Στροφές	Πατήστε το συνεχώς για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος.
Καθυστέρηση	Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται για καθυστέρηση της πλύσης. Πατήστε το συνεχόμενα για να επιλέξετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η πλύση.
Επιπλέον Λειτουργίες	Πατήστε το συνεχόμενα για να επιλέξετε προαιρετική λειτουργία.
Στέγνωμα	Πατήστε το συνεχώς για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος του επιλεγμένου προγράμματος.
On/Off	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Έναρξη/Παύση	Πατήστε το για να ξεκινήσετε την πλύση σας. Πατήστε το κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να διακόψετε προσωρινά την πλύση σας.



- Αν πρέπει να αλλάξετε μια ρύθμιση μετά την έναρξη της πλύσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα, την ταχύτητα στυψίματος και τις προαιρετικές λειτουργίες και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Έναρξη / Παύση. (Βεβαιωθείτε ότι το Κλειδωμα για παιδιά είναι απενεργοποιημένο, διαφορετικά θα συνεχιστεί το αρχικό πρόγραμμα.)
- Κατά την αποστολή από το εργοστάσιο εισάγεται νερό στο εσωτερικό της συσκευής για πραγματοποίηση επιθεώρησης, επομένως μπορεί να υπάρχουν σταγόνες νερού ή υγρασία στη συσκευή. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυσλειτουργία.



Κατά την αρχική εκκίνηση και χρήση της μονάδας, μπορεί να υπάρχει μια ελαφριά μυρωδιά καθώς ο κινητήρας ροντάρεται. Δεν πρόκειται για βλάβη, είναι η κανονική λειτουργία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε τα παρακάτω για να κατανοήσετε πώς θα προετοιμάσετε καλύτερα τα ρούχα για πλύσιμο.

οργάνωση των ρουχων


- Διαβάστε την ετικέτα πλυσίματος σε κάθε ρούχο για να σας βοηθήσει να ταξινομήσετε τα ρούχα σας σε διαφορετικά φορτία.
- Ταξινομήστε τα ρούχα κατά χρώμα, είδος υφάσματος και πόσο λερωμένα είναι. Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα και θερμοκρασία για κάθε πλύση.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο! Δείτε τον πίνακα επιλογής προγραμμάτων για το μέγιστο φορτίο στο πρόγραμμα που επιθυμείτε.

Τύπος υφάσματος	Μέγιστη χωρητικότητα φορτώσης
Βαμβακερά	8,0kg
Συνθετικά	4,0kg
Μάλλινα	2,0kg
Ευαίσθητα	2,5kg

GR

προετοιμασία των ρουχων

- Αντιμετωπίστε τους λεκέδες πριν από το πλύσιμο.
- Ορισμένα ρούχα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό δίκτυ πλυντηρίου, δηλαδή σουτιέν με μεταλλικές μπαλένες, καλσόν και δαντελωτά ρούχα, για να μην καταστραφούν.
- Βεβαιωθείτε ότι στις τσέπες δεν υπάρχουν αντικείμενα που μπορεί να καταστρέψουν τα ρούχα σας και τη συσκευή.
- Δέστε τυχόν λυμένα κορδόνια στα ρούχα, κλείστε τα φερμουάρ και γυρίστε ανάποδα τα ρούχα με φερμουάρ.
- Για να μην προσκρούουν μεγάλα και βαριά αντικείμενα (π.χ. αγκράφες, μεγάλα κουμπιά κ.λπ.) στη γυάλινη πόρτα, γυρίστε τα ρούχα ανάποδα ή αφαιρέστε τα βαριά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα ρούχα σας ή τη συσκευή.
- Αφαιρέστε επιπλέον τρίχες, τρίχωμα ζώων, άμμο και άλλα υλικά με μια βούρτσα πριν από το πλύσιμο.
- Αν τα ρούχα έχουν εξογκώματα στο ύφασμα, γυρίστε τα ανάποδα.
- Τα ρούχα που ξεβάφουν θα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά.
- Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι δεν εγκλωβίσατε είδη ρουχισμού μεταξύ της πόρτας φόρτωσης και του ελαστικού παρεμβύσματος.
- Μην πλένετε ρούχα που είναι λερωμένα με κηροζίνη, αλκοόλ, βενζίνη και άλλα εύφλεκτα υλικά.

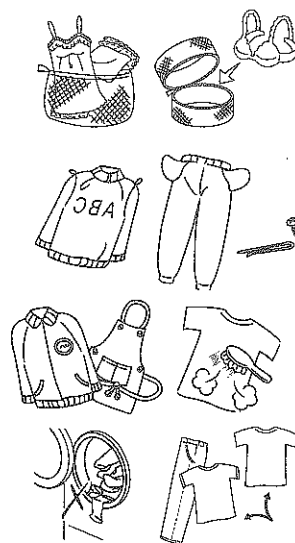


προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού

- Προσθέστε απορρυπαντικό στην κατάλληλη θήκη. Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία πρόπλυσης, προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη I. Εάν δεν έχει επιλεγεί καμία λειτουργία πρόπλυσης, προσθέστε απορρυπαντικό μόνο στη θήκη II. Εάν τα ρούχα σας είναι πολύ βρώμικα, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία πρόπλυσης και να προσθέσετε απορρυπαντικό και στις δύο θήκες.
- Βάλτε μαλακτικό πριν ξεκινήσει η πλύση.
- Βάλτε απορρυπαντικό και μαλακτικό ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι, τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτών των προϊόντων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το συρτάρι απορρυπαντικού έχει αφαιρεθεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού ή μπορεί η συσκευή να μην λειτουργήσει σωστά.
- Για να αποτρέψετε τα κατάλοιπα σκόνης απορρυπαντικού στο συρτάρι, στεγνώστε το εσωτερικό του συρταριού με ένα πανί. Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη δεν έχει σβώλους όταν την προσθέτετε στο συρτάρι.
- Αν ο κύκλος ξεβγάλματος δεν αφαιρεί όλο το απορρυπαντικό από την πλύση σας, χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό.
- Το μαλακτικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη MAX στη θήκη.
- Ξεπλύνετε το μαλακτικό που δεν χρησιμοποιήθηκε με λίγο νερό ή με ένα υγρό πανί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρά μαλακτικά σε όλα τα προγράμματα.

Κύριο
Απορρυπαντικό

Μαλακτικό

Πρόπλυση
Απορρυπαντικό

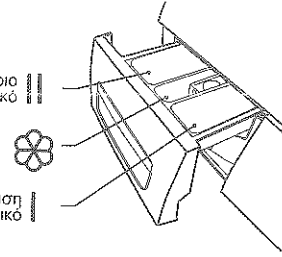

Διαλύστε το παχύρρεστο μαλακτικό υφασμάτων και conditioner υφασμάτων με νερό. Αποφύγετε την έμφραξη υπερχειλίσης.

πριν απο την πρωτη χρηση

Πριν πλύνετε τα ρούχα σας για πρώτη φορά, εκτελέστε πρώτα ένα πλήρες πρόγραμμα πλύσης.

1. Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος από το κύριο δίκτυο και στην παροχή νερού.
2. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού. Κλείστε το συρτάρι.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη/Παύση**.
4. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
5. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη / Παύση**.

GR

ρυθμίση πλύσης

τυπική πλύση

1. Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας και τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Προετοιμασία" για να ταξινομήσετε τα ρούχα σας πριν τα τοποθετήσετε μέσα στον κάδο.) Βεβαιωθείτε ότι δεν εγκλωβίστηκαν ρούχα στην πόρτα.
2. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη/Παύση**. Περιστρέψτε τον Επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης σας.
3. Επιλέξτε τη θερμοκρασία του νερού, την ταχύτητα στυψίματος και άλλες λειτουργίες, αν θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο **λειτουργίας** συνεχώς για να επιλέξετε άλλες επιλογές πλύσιματος. Άλλες επιλογές πλύσιματος είναι:
 - πρόπλυση: για να εκτελέσετε μια επιπλέον πλύση πριν από την κύρια πλύση
 - επιπλέον ξέβγαλμα: για να πραγματοποιήσετε ένα επιπλέον ξέβγαλμα μία φορά
5. Πατήστε συνεχώς το πλήκτρο **Στέγνωμα** για να επιλέξετε τις επιλογές επιπέδου στεγνώματος: Ήπιο στέγνωμα :☉: (τα ρούχα στεγνώνουν ελαφρά), Κανονικό :☼: (κανονική διαδικασία στεγνώματος) και Εντατικό στέγνωμα :☀: (τα ρούχα στεγνώνουν πολύ γρήγορα).



- Τα ρούχα μπορούν να στεγνώσουν μετά το στύψιμο εφόσον είναι κατάλληλα.
- Ταξινομήστε τα υφάσματα σύμφωνα με τον τύπο και το επίπεδο στεγνώματος.
- Πρέπει να ρυθμιστεί ο σωστός χρόνος στεγνώματος για το στέγνωμα των συνθετικών.
- Αν θέλετε να σιδερώσετε τα ρούχα μετά το στέγνωμα, επιλέξτε ήπιο στέγνωμα.
- Ρούχα ακατάλληλα για στέγνωμα:
 - Ιδιαίτερα ευαίσθητα αντικείμενα όπως συνθετικές κουρτίνες, μάλλινα και μεταξωτά, ρούχα με μεταλλικά ένθετα, κάλτσες από νάιλον, ογκώδη ρούχα όπως μπουφάν, κουβέρτες, παπλώματα, υπνόσακοι και παπλώματα
 - Ρούχα γεμισμένα με αφρώδες ελαστικό ή παρόμοια υλικά
 - Υφάσματα που περιέχουν υπολείμματα λωσιών ή στρεί μαλλιών, διαλύτες νυχιών ή παρόμοια διαλύματα

6. Προσθέστε απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού. Η ποσότητα του απορρυπαντικού θα εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι και τη σκληρότητα του νερού. Χρησιμοποιήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού που προτείνεται στη συσκευασία.
7. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη / Παύση** για να ξεκινήσει η πλύση.
8. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ακουστεί ένας ήχος από τη συσκευή.



Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη και σβήσατε και κατόπιν ανάψατε τη συσκευή, ή αν έγινε διακοπή ρεύματος, θα παραμείνει κλειδωμένη για 5 δευτερόλεπτα.

αφαίρεση ρουχών (αφου τελειώσει το πρόγραμμα)



Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη για 1 λεπτό μετά τη διακοπή της πλύσης.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και αφαιρέστε τα ρούχα.
- Αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα για να αποφύγετε τον κίνδυνο σκουριάς.
- Αφήστε την πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικού ανοιχτά, για να μπορέσει να εξατμιστεί το νερό που έχει απομείνει.

καθυστερηση εκκίνησης του προγράμματος

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
2. Πατήστε το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** επανειλημμένα για να ορίσετε τις ώρες καθυστέρησης για την εκκίνηση του προγράμματος (0-24 ώρες).
3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να επιβεβαιώσετε και να ξεκινήσετε τη λειτουργία καθυστέρησης έναρξης.


Για ακύρωση της λειτουργίας καθυστέρησης έναρξης:

- πριν την εκκίνηση του προγράμματος, πατήστε το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** επανειλημμένα έως 0 ώρες
- ενώ εκτελείται το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off)** σε Απενεργοποίηση (Off).

GR

προσθηκη ρουχων κατα τη διαρκεια της πλυσης

Μπορείτε να προσθέσετε ρούχα στη συσκευή ενώ εκτελείται ένα πρόγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις παρακάτω διαδικασίες, για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα από το ζεστό νερό στον κάδο.

1. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για 3 δευτερόλεπτα.
2. Περιμένετε μέχρι να  ανάψει η ένδειξη που υποδεικνύει ότι μπορείτε να προσθέσετε τα ρούχα σας. Για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να ελέγξετε αν ο κάδος έχει σταματήσει να περιστρέφεται και αν η πόρτα είναι ξεκλειδωμένη.



Η συσκευή μπορεί να μην ξεκλειδώσει την πόρτα για την προσθήκη ρούχων όταν υπάρχει υπερβολική ποσότητα νερού ή όταν η θερμοκρασία στον κάδο είναι πολύ υψηλή.

3. Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα και προσέξτε το ζεστό νερό στον κάδο.
4. Προσθέστε προσεκτικά τα ρούχα στον κάδο και κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

Επιλογή του προγράμματος

Δείτε εδώ τα διαθέσιμα προγράμματα, τις πρόσθετες λειτουργίες και τις ρυθμίσεις των επιλογών.

Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά για ορισμένα προγράμματα.

Πρόγραμμα	Πλύση/ Στέγνω φορτίο (kg)	Συρτάρι απαρρυπαντικού			Προεπι- λεγμένη θερμ. (°C)	Προεπι- λεγμένη ώρα (λεπτά)	Προεπιλεγμένη ταχύτητα (σ.α.λ.)
		Θήκη I	Θήκη II	Θήκη μαλα- κτικού			
Βαμβακερά ECO 	8,0	X	●	○	30	67	800
☀ Βαμβακερά 	8,0/6,0	○	●	○	40	160	1400
☀ Ανάμικτα 	8,0/4,0	○	●	○	40	140	1200
Μάλλινα 	2,0	○	●	○	40	67	400
Ευαίσθητα	2,5	○	●	○	30	60	600
Πάπλωμα 	8,0	○	●	○	40	108	800
Ξέβγαλμα & Στύψιμο 	8,0	X	X	○	-	31	800
Αυτοκαθαρισμός	-	X	X	X	90	82	400
Μόνο στύψιμο	8,0	X	X	X	-	12	800
☀ Μόνο στέγνωμα	-/6,0	X	X	X	-	268	1400
☀ Μικροϋδρικά 	8,0/4,0	○	●	○	60	105	1000
Καθημερινή πλύση 	8,0	○	●	○	40	79	800
☀ 1 ώρα Π/Σ	1,0/1,0	X	●	○	Κρύο	60	1400
Γρήγορο 45' 	8,0	○	●	○	40	45	800
Γρήγορο 15'	2,0	X	●	○	Κρύο	15	800

● Σημαίνει υποχρεωτικό ○ Σημαίνει προαιρετικό X Σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο

Η ενεργειακή κλάση είναι A



Πρόγραμμα ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας: Βαμβακερά ECO 60°C (στην υψηλότερη ταχύτητα, τα άλλα σύμφωνα με την προεπιλογή)

Μισό φορτίο για μια συσκευή των 8,0 kg: 4,0 kg.

ο πρόγραμμα "Βαμβακερά ECO 60" είναι το τυπικό πρόγραμμα πλύσης και το πρόγραμμα "Μόνο στέγνωμα" είναι το τυπικό πρόγραμμα στεγνώματος, στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο τεχνικών δεδομένων, και είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων. Είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά το συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιμο αυτού του είδους βαμβακερών ρούχων. Η πραγματική θερμοκρασία ενδέχεται να διαφέρει από τη δηλωμένη θερμοκρασία του κύκλου.

Σημείωση: Οι παράμετροι σε αυτόν τον πίνακα είναι μόνο για λόγους αναφοράς του χρήστη. Διαφέρουν από τους κανονικούς χρόνους κατά τη χρήση, ανάλογα με τη θερμοκρασία και το φορτίο.



- Τα προγράμματα με το εικονίδιο Στεγνώματος  μπορούν να εφαρμόσουν τη λειτουργία Στεγνώματος.
- Τα προγράμματα με το εικονίδιο Easy Jet  ψεκάζουν νερό στην πόρτα της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα πριν από κάθε κύκλο πλύσης.

















Το πρόγραμμα "1 ώρα Π/Σ" είναι κατάλληλο για το πλύσιμο και το στέγνωμα μικρών και λεπτών συνθετικών ειδών. Για μεγάλα και παχιά ρούχα (όπως μεγάλες πετσέτες και τζιν), η χρήση αυτού του προγράμματος μπορεί να μην στεγνώνει εντελώς τα ρούχα.



- Οι χρόνοι πλύσης εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις προγράμματος και θερμοκρασίας που έχουν επιλεγεί.
- Οι χρόνοι πλύσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι, αν τα ρούχα στον κάδο πρέπει να εξισορροπηθούν. Τα μικρά σε μέγεθος ρούχα και το μικρό φορτίο μπορεί να οδηγήσει τη συσκευή να τα ανιχνεύσει ως μη ισορροπημένο φορτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει περισσότερα ρούχα στο μικρό φορτίο για την ορθή λειτουργία της συσκευής.

GR

Ακολουθούν οι πρόσθετες λειτουργίες και οι ρυθμίσεις επιλογών.

	Καυστήρηση	Εξτρα ξεπλυμα	Πρόπλυση
Βαμβακερά ECO 	○	X	X
 Βαμβακερά 	○	○	○
 Ανάμικτα 	○	○	○
Μάλλινα 	○	○	X
Ευαίσθητα	○	○	X
Πάπλωμα 	○	○	○
Ξέβγαλμα & Στύψιμο 	○	X	X
Αυτοκαθαρισμός	○	X	X
Μόνο στύψιμο	○	X	X
 Μόνο στέγνωμα	○	X	X
 Μωρουδιακά 	○	○	○
Καθημερινή πλύση 	○	○	○
 1 ώρα Π/Σ	○	X	X
Γρήγορο 45' 	○	○	○
Γρήγορο 15'	○	X	X

○ Σημαίνει προαιρετικό

X Σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο